

SILVERCREST®



www.lidl-service.com

SEWING MACHINE SNM 33 C1

(CZ)

ŠÍČÍ STROJ

Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny

(HU)

VARRÓGÉP

Kezelési és biztonsági utalások

(SI)

ŠIVALNI STROJ

Navodila za upravljanje in varnostna opozorila

(SK)

ŠIJACÍ STROJ

Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny


IAN 315501

(CZ)

(HU)

(SI)

(SK)



(CZ)

Než začnete číst, otevřete si stranu s obrázky a seznámte se všemi funkcemi přístroje.

(HU)

Olvasás előtt nyissa meg az ábrát tartalmazó oldalt, és ismerkedjen meg a készülék összes funkciójával.

(SI)

Pred branjem odprite stran s slikami in se nato podrobno seznanite z vsemi funkcijami naprave.

(SK)

Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja.

Další užitečné tipy na používání šicího stroje Silvercrest naleznete na následujícím odkazu nebo QR kódu.

A Silvercrest varrógéphez további hasznos tippeket az alábbi QR-kód beolvasása után talál.



Dodatne namige za uporabo šivalnega stroja Silvercrest najdete na naslednji povezavi ali kodi QR.

Ďalšie užitočné rady týkajúce sa používania šijacieho stroja Silvercrest môžete získať na nižšie uvedenej webovej stránke alebo zosnímaním QR kódu.

<http://snm33c1.sewing.guide>



CZ	Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny	Strana	5
HU	Kezelési és biztonsági utalások	Oldal	31
SI	Navodila za upravljanje in varnostna opozorila	Stran	57
SK	Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny	Strana	83

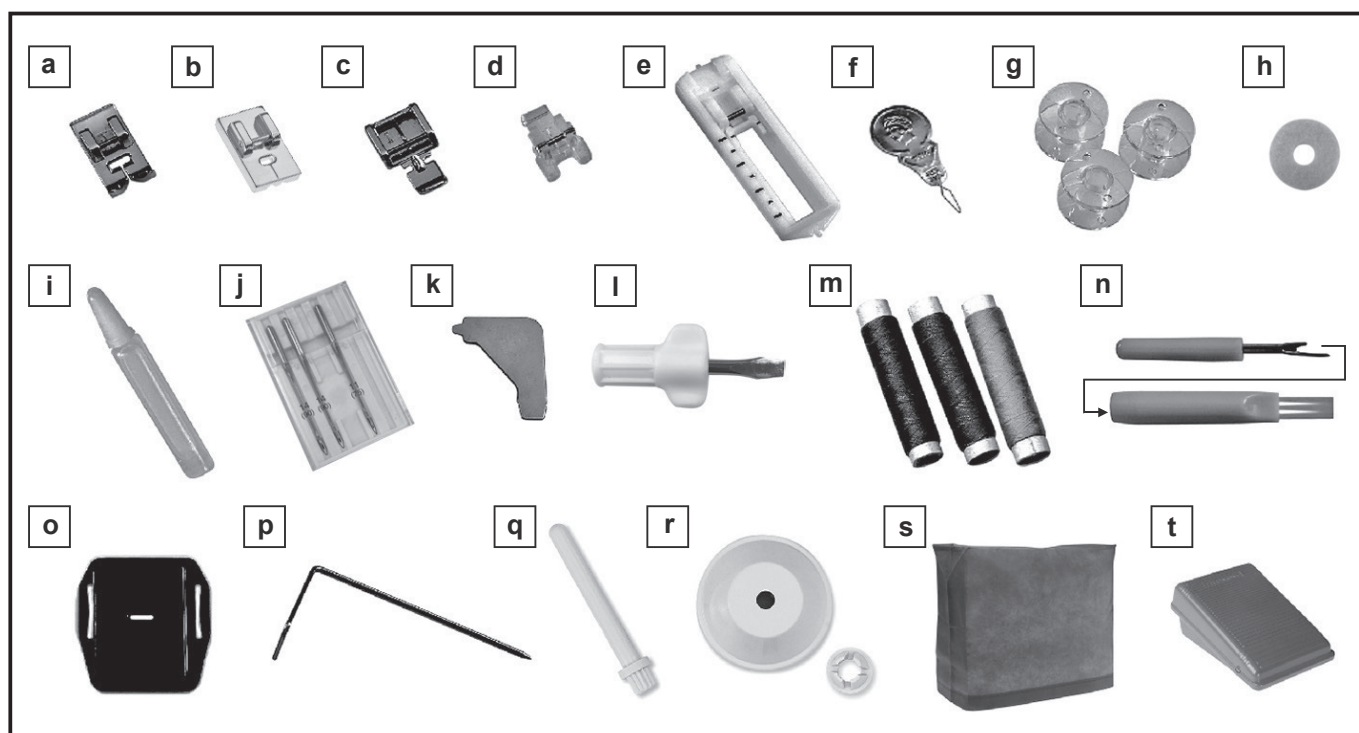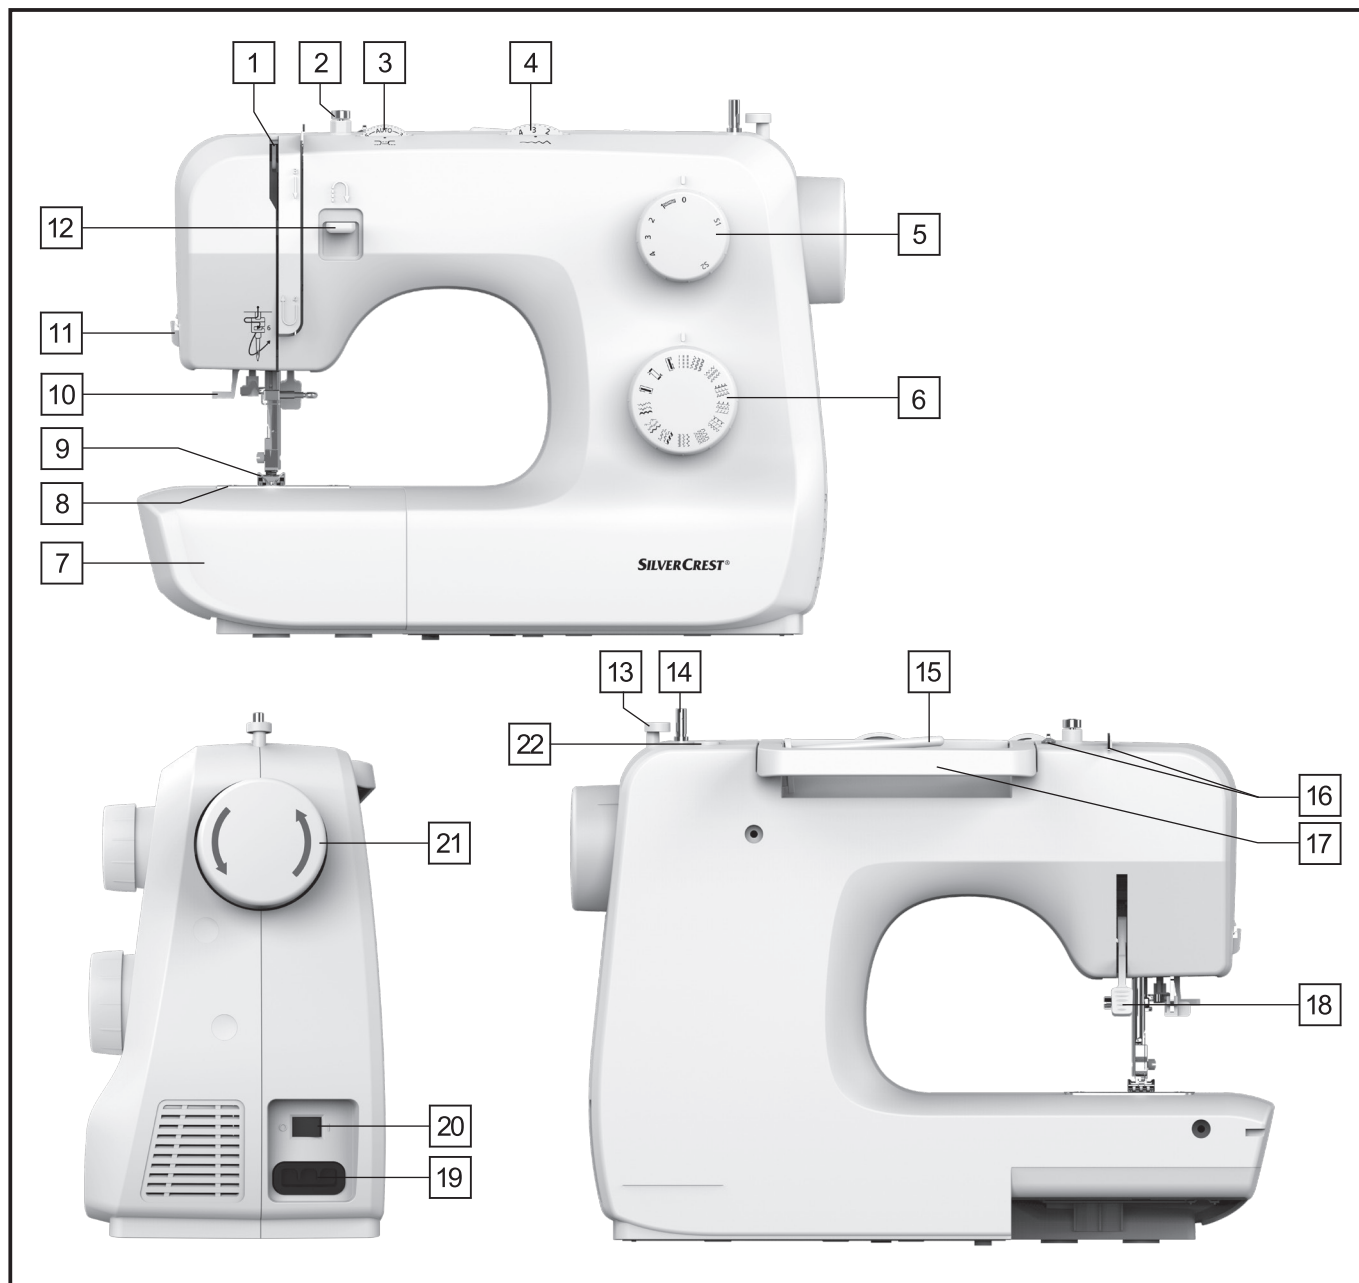

Úvod

Úvod	6
Zamýšlené použití	6
Komponenty šicího stroje	6
Příslušenství	6
Technické údaje	7

Důležité bezpečnostní pokyny

Důležité bezpečnostní pokyny	8
------------------------------------	---

Příprava

Připojení šicího stroje ke zdroji elektrického napětí	9
Montáž vysouvací pracovní plochy	10
Nasazení jehly	10
Dvoupolohová zdvihadí páčka přítlačné patky	11
Upevnění držáku přítlačné patky	11
Navléknutí horní nitě	12
Založení člunku	12
Navléknutí horní nitě	13
Automatický navlékač nitě	14
Napnutí nitě	15
Vytažení spodní nitě	15

Základy šití

Šití / Užitečné aplikace	16
Tabulky jehel a nití používaných pro různé druhy látek	17
Volba stehů	18
Šití rovným stehem a poloha jehly	18
Šití klikatým stehem	19
Patka na šití zipů	19
Šití skrytého zipu	20
Skryté stehy	21
Patka na přišívání knoflíků	21
Patka na šití knoflíkových dírek	22
Overlockové stehy	23
Klikatý steh na tři etapy	23
Pružný steh	24
Patchwork	24
Monogramy a výšivky prováděné s vyšívacím rámečkem*	25
Aplikace	26
Vroubkovací šití	26

Údržba

Údržba šicího stroje	27
Skladování	27
Odstraňování potíží	28

Likvidace / Záruka / Servis / Výrobce

Likvidace	29
Záruka	29
Číslo servisu	29
Výrobce	29

Úvod

Gratulujeme vám k zakoupení šicího stroje. Zakoupili jste kvalitní produkt vyrobený s nejvyšší pečlivostí.

Tato příručka nabízí vše, co potřebujete vědět o možnostech využití vašeho šicího stroje. S případnými dotazy se obraťte na svého prodejce. Přejeme vám mnoho radosti a mnoho úspěchů při šití.

Před prvním použitím šicího stroje se musíte plně seznámit s funkcemi stroje a naučit se jej správně používat. Přečtěte si následující pokyny. Tyto pokyny si uschovejte. Budete-li stroj předávat další osobě, předejte jí i tento návod k použití.

Zamýšlené použití

Tento šicí stroj je **určen** ...

- k použití jako přenosný přístroj,
- k šití bytového textilu a...
- pouze na použití v domácnosti.

Tento šicí stroj **není určen** ...

- k instalaci napevno na jednom místě,
- ke zpracování jiných materiálů (např. kůže, stanové plátno, plachta a podobné náročné textilie)
- na použití v komerčních nebo průmyslových aplikacích.

Komponenty šicího stroje

1 Napínák nitě	12 Páka zpětného šití
2 Vodítko pro navlékání člunku	13 Pojistka člunku
3 Napínací kolečko nitě	14 Osička pro navíjení člunku
4 Otočný volič šířky stehu	15 Držák špulky
5 Otočný volič délky stehu	16 Vodítko horní nitě
6 Volič stehů	17 Přepavní držadlo
7 Pracovní plocha/ Krabička s příslušenstvím	18 Zdvihač páčka přítlačné patky
8 Destička na jehlu	19 Zásuvka napájení
9 Automatický navlékač nitě	20 Vypínač Zapnuto/ Vypnuto
10 Přítlačná páčka	21 Ruční otočný volič
11 Nůž na niť	22 Otvor pro druhou osičku cívky

Příslušenství

a Univerzální patka (již namontovaná na šicím stroji)	k Šroubovák ve tvaru L
b Patka na všívání skrytých zipů	l Šroubovák
c Patka na šití zipů	m Role s přízí (1x modrá, 1x fialová, 1x žlutá)
d Patka na přišívání knoflíků	n Odstraňovač švů / štětec
e Patka na šití knoflíkových dírek	o Vyšívací a stehovací destička
f Navlékač nití	p Vedení podle okrajů a k prošívání
g Cívka (4x) (1x již nasazená v šicím stroji)	q Druhá osička cívky
h Plstěný polštářek	r Čepička cívky (velká / malá)
i Lahvička na olej	s Obal proti prachu
j Krabička s jehlami: 3× jednoduché jehly (90/#14) (1× již nainstalovaná), 1× jednoduchá jehla (75/#11)	t Nožní spouštěč / síťová zástrčka

Technické údaje

Jmenovité napětí		230 V/ 50 Hz
Jmenovitý výkon	- Total	70 Watt
Rozměry	- When handle is folded down	cca 388x275x169 mm (LxHxW)
Délka kabelu	- Power cable	cca 1.8 m
	- Foot control cable	cca 1.4 m
Váha	- Machine	cca 5.6 kg
Materiál		Hliník / umělá hmota
Ovládací prvky	- Mains power switch ON/OFF	Součástí balení
	- Foot pedal for sewing speed	Součástí balení
Osvětlovací prvky	- Sewing light	Součástí balení
Záchytný systém		CB zachycovač
Jehelní soustava		130/705H
Odrušení		Podle směrnice EU
TÜV testování		Ano
Výrobky - Záruka		3 Roky
Třída		II 

Důležité bezpečnostní pokyny

Používáte-li elektrický přístroj, je zapotřebí dodržovat základní bezpečnostní pravidla:
Než začnete šicí stroj používat, přečtěte si celý tento návod k použití:

NEBEZPEČÍ - Jak snížit riziko zasažení elektrickým proudem:

1. Je-li elektrický přístroj zapojen, nesmí být nikdy ponechán bez dozoru.
2. Okamžitě po použití, jakož i před čištěním nebo jinou údržbou vždy vytáhněte zástrčku tohoto přístroje ze zásuvky.

POZOR - Jak snížit riziko popálení, zasažení elektrickým proudem nebo poranění:

1. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte pokyny.
2. Mějte pokyny uložené na vhodném místě v blízkosti stroje a pokud stroj půjčujete třetí osobě, poskytněte jí i pokyny.
3. Stroj používejte pouze na suchých místech.
4. Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dozorem nebo byly informovány o používání spotřebiče bezpečným způsobem a potvrdily možným rizikům.
5. Dětem nesmí být dovoleno hrát si se spotřebičem.
6. Čištění a údržbu šicího stroje nesmí provádět děti bez dozoru.
7. Stroj vždy vypněte, pokud provádíte přípravu na práci (výměna jehly, navíjení nitě, výměna patky atd.).
8. Vždy odpojte stroj, pokud ho necháváte bez dozoru, abyste se vyhnuli zranění tím, že přístroj nechtěně zapnete.
9. Vždy odpojte stroj, pokud provádíte výměnu lampy nebo údržbu (mazání, čištění).
10. Stroj nepoužívejte, pokud je vlhký nebo ve vlhkém prostředí.
11. Nikdy netahejte za kabel, vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
12. Pokud je lampa LED poškozena nebo rozbita, musí být vyměněna výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo obdobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
13. Nikdy nic nepokládejte na pedál.
14. Nikdy nepoužívejte stroj, pokud jsou vzduchové větrací otvory zablokovány, udržujte větrací otvory stroje a nožní pedál bez prachu a zbytků.
15. Aby se předešlo nebezpečí, šicí stroj smí být používán pouze s příslušným nožním ovladačem. Pokud je nožní ovladač poškozen nebo rozbit, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo obdobně kvalifikovanou osobou.
16. Napájecí kabel nožního ovladače nelze vyměnit. Pokud je napájecí kabel poškozen, pedál je nutné již nepoužívat a vyhodit.
17. Hladina hluku při normálním provozu je menší než 75dB(A).
18. Elektrické spotřebiče nevyhazujte jako netříděný komunální odpad, použijte k tomu určené sběrné zařízení.
19. Obráťte se na místní správu ohledně informací týkajících se nakládání s odpady.
20. Pokud jsou elektrické spotřebiče likvidovány na skládkách, nebezpečné látky mohou proniknout do podzemních vod a dostat se do potravinového řetězce, což poškozuje vaše zdraví.
21. Při výměně starých spotřebičů za nové je obchodník povinen odebrat starší spotřebič k likvidaci bez poplatku.
22. Přístroj nesmí být používán osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dohledem nebo poučeny. (Pro státy mimo Evropu)
23. Děti musí být pod dohledem, aby si s přístrojem nehrály. (Pro státy mimo Evropu)



TENTO NÁVOD K POUŽITÍ PEČLIVĚ USCHOVEJTE

Tento šicí stroj je určen výlučně k použití v domácnostech.

Dbejte, abyste šicí stroj používali v teplotách v rozmezí od 5°C do 40°C.

Pokud je teplota nadměrně nízká, nemusí stroj fungovat standardním způsobem.

Připojení šicího stroje ke zdroji elektrického napětí

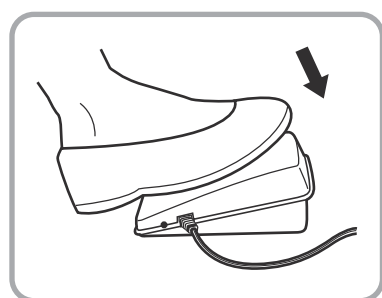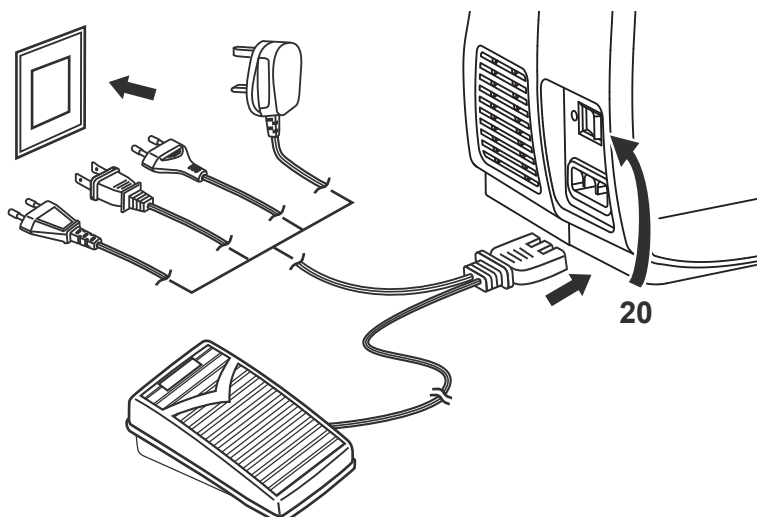
Pozor:

Nepoužíváte-li šicí stroj, odpojte napájecí šňůru.

Pozor:

Máte-li sebemenší pochybnosti týkající se připojení šicího stroje ke zdroji elektrického napětí, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře. Nepoužíváte-li napájecí zdroj, vytáhněte zástrčku kabelu ze zásuvky.

Připojte šicí stroj ke zdroji elektrického napájení dle obrázku.


Osvětlení

Stiskem vypínače Zapnuto/ Vypnuto (20), uvedete šicí stroj do provozu a zároveň rozsvítíte lampičku (poloha "I").


Nožní regulátor

Nožní regulátor (u) slouží k regulaci rychlosti šicího stroje.

Montáž vysouvací pracovní plochy

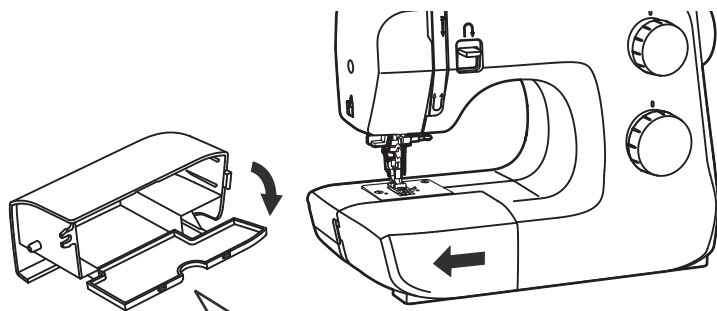


Přidržíte vysouvací pracovní plochu (7) vodorovně a zatlačte na ni ve směru šipky.

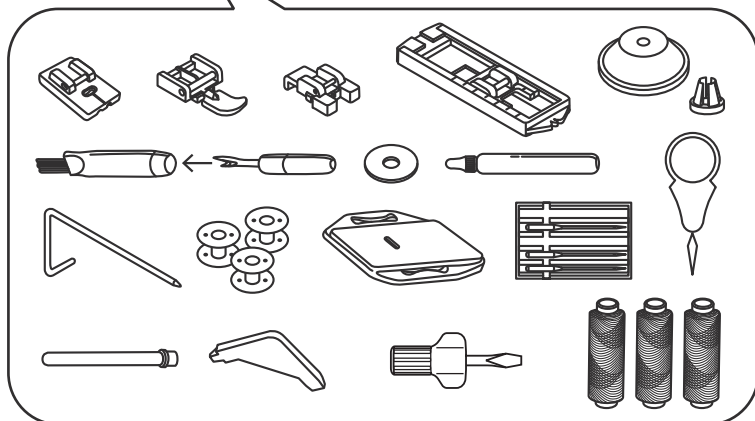

Vnitřek vysouvací pracovní plochy lze použít jako krabičku na příslušenství.

Příslušenství naleznete v zacvakávací přihrádce.

Nasazení jehly

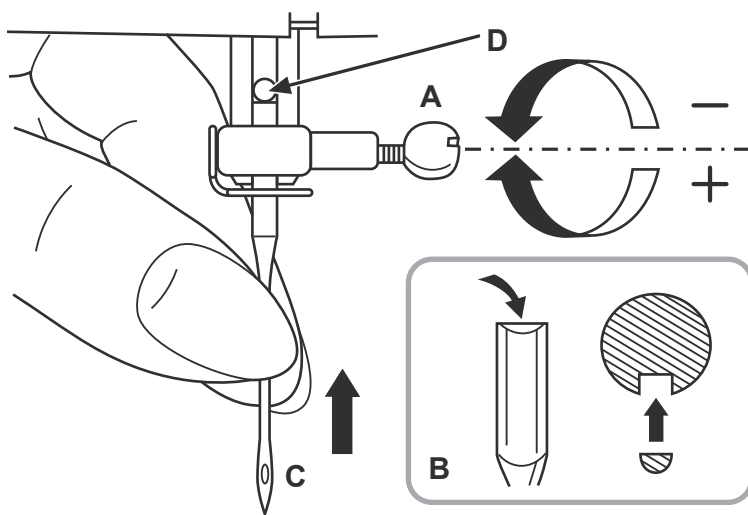

Upozornění:

Vypínač Zapnuto / Vypnuto (20) dejte do polohy "O" - Vypnuto.

Jehlu pravidelně vyměňujte, zvláště projevuje-li známky opotřebení a působí-li problémy.

Nasadte jehlu podle pokynů vyobrazených vedle.


A. Uvolněte upevňovací šroub jehly a po nasazení nové jehly jej opět utáhněte.

B. Plochá strana nejsilnější části jehly musí být otočena směrem dozadu.


C/D. Jehlu zastrčte co nejdále.

Používejte pouze nepoškozené jehly
Problém se může vyskytnout, jestliže je jehla:

- ohnutá
- tupá
- má-li ulomenou špičku

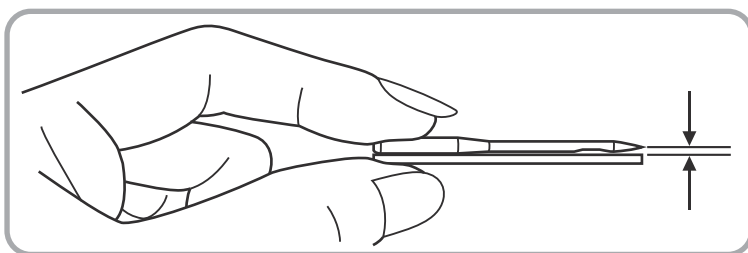

Dvoupolohová zdvihadí páčka přítlačné patky

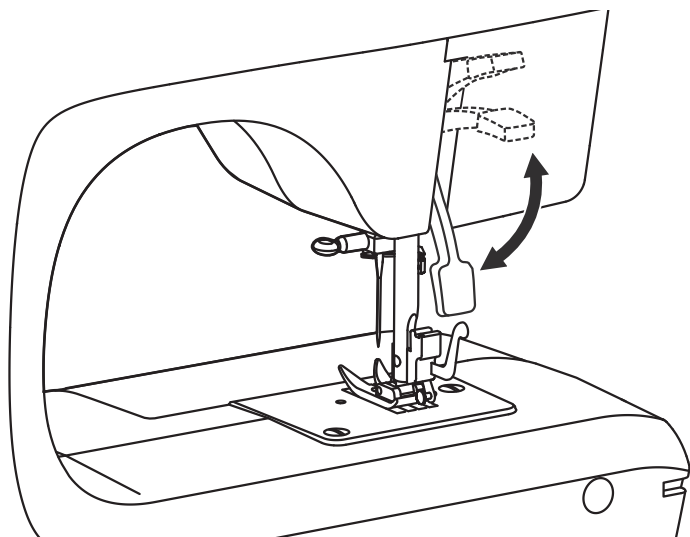

Při šití velmi silných látek je možné zvětšit prostor pod přítlačnou patkou povytažením dvoupolohové páčky přítlačné patky (18). (šipka)

Upevnění držáku přítlačné patky

Upozornění:

Před prováděním popsaných operací dejte vypínač Zapnuto/ Vypnuto (20) do polohy "O" - Vypnuto.

1. Upevnění držáku přítlačné patky

Zdvihněte dřík (A) přítlačné patky (18). Upevněte držák přítlačné patky (B) tak, jak je uvedeno na obrázku.

2. Upevnění přítlačné patky





Sklopte držák přítlačné patky (B) tak, aby vykrojení (C) bylo přímo nad osou (D). Sklopte dřík přítlačné patky (A), přítlačná patka (a) zapadne na své místo.

3. Demontáž přítlačné patky




Zdvihněte přítlačnou patku. Zatlačte páčku (E) směrem uvedeným na šípce a přítlačná patka se uvolní.

4. Upevnění vedení podle okrajů a k prošívání (p)

Nasaďte vedení podle okrajů a k prošívání (p) do drážky, viz obr. Nastavte jej pečlivě podle potřeby na šití lemů, sámků atd.

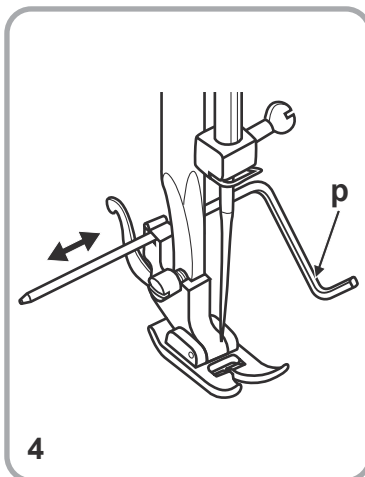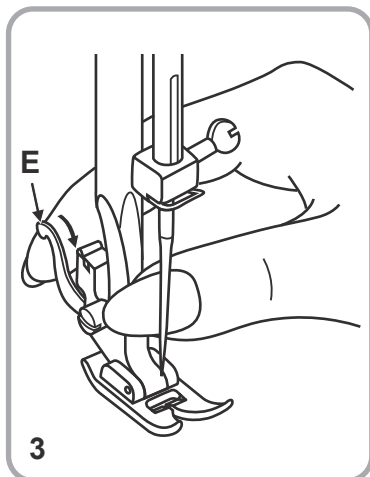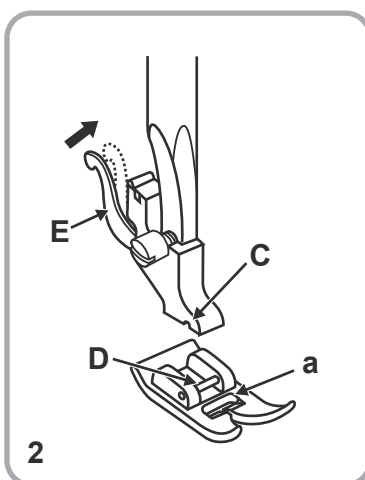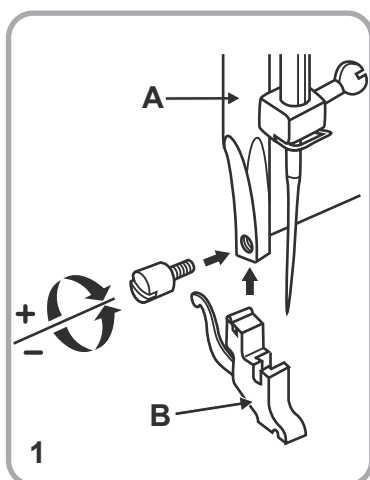

Navléknutí hornítně

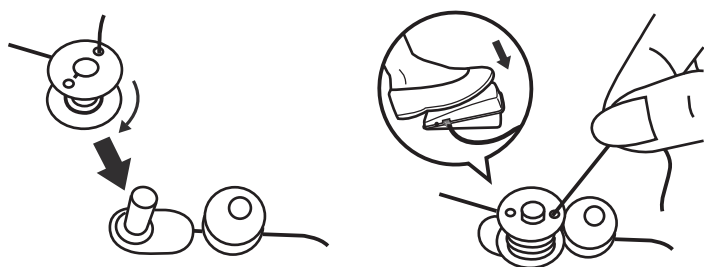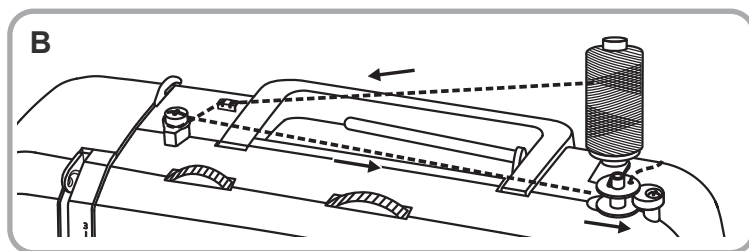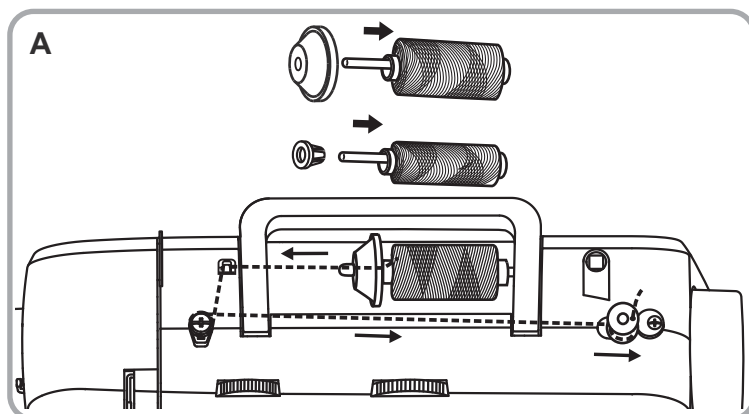

A. Nasuňte role s přízí (m) na kolík cívky (15) a připevněte čepičku cívky (r).

- Čepička cívky malá pro úzké cívky s nití
- Čepička cívky velká pro široké cívky

B. Nebo umístěte vedlejší držák cívky (r) do otvoru druhého držáku cívky (22).

Nit z cívky přetáhněte přes vodítko nitě k prázdné cívce (2).

Protáhněte nit skrze otvor prázdné cívky (g) zevnitř ven. Cívku (g) nastrčte na navíječku (14) a pak ji stiskněte doprava do polohy vinutí.







Přidržte konec nitě. Stiskněte nožní regulátor (t). Po několika otáčkách regulátor (t) uvolněte. Nit uvolněte a odstříhnete co nejbližší při cívce. Znovu stiskněte nožní regulátor (t).

nce the bobbin is full, it rotates more slowly. Release the pedal (t). Replace the bobbin (g) into sewing position and remove it.

Poznámka:

V případě, že je navíječka (14) v poloze navíjení, šicí operace se automaticky přeruší. K šití stiskněte navíječku (14) vlevo (šicí poloha).

Založení člunku

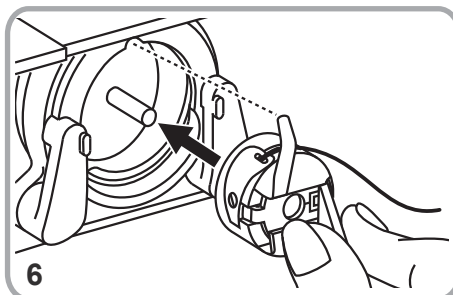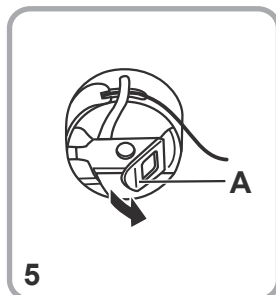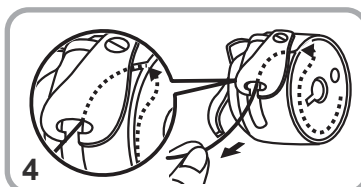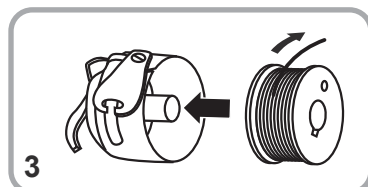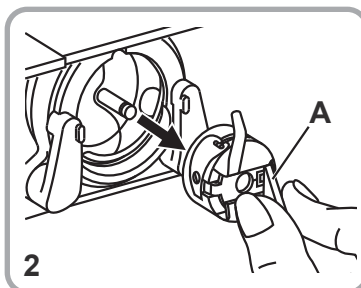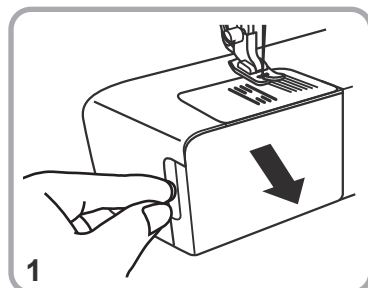

Upozornění:

Přepněte hlavní vypínač (20) do polohy "O".


Při zakládání nebo vyjímání cívka (g) musí být jehla zcela zdvižena.

1. Otevřete kloubový kryt.
2. Vytáhněte zoubek pouzdra cívky a (A) a vyjměte pouzdro cívky. Jednou rukou přidržíte pouzdro na člunek.
3. Vložte člunek tak, aby se nit odvíjela ve směru otáčení hodinových ručiček (viz šipka).
4. Provlékněte nit pod pružinou napínání.
5. Přidržíte pouzdro na cívku ukazováčkem a palcem na páčce na pouzdro na cívku (A).
6. Vložte jej do člunku.

Poznámka:






Vytažení spodní nitě je popsáno na stránce 15.

Navléknutí horní nitě

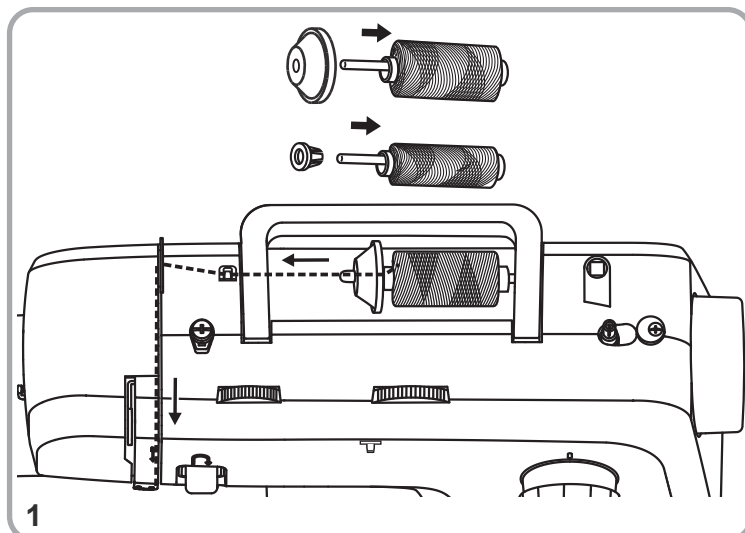**Pozor:**

Hlavní spínač (20) nastavte na ("O")! Nastavte výšku tyčky přítlačné patky nadzvednutím 2 stupňové páčky přítlačné patky (18), páčku niti (1) dejte otočením ručního kolečka (21) ve směru hodinových ručiček do nejvyšší polohy. Při navléknutí sledujte šipky a čísla na šicím stroji.


1. Nasuňte role s přízí (m) na kolík cívky (15) a připevněte čepičku cívky (r).
 - Čepička cívky malá pro úzké cívky s nití
 - Čepička cívky velká pro široké cívky s nití
2. Provlékněte horní nit horním vodítkem nitě (16) a provlékněte ji směrem dolů.
3. Ved'te doleva pod vodící lištou (A) a potom znovu nahoru.
4. Nit tahejte zprava doleva přes páčku niti (1) a dolů.
5. Nit tahejte nejprve za velké, kovové vedení niti (B) a následně uchem jehly. Jehlu navlékejte vždy zepředu.

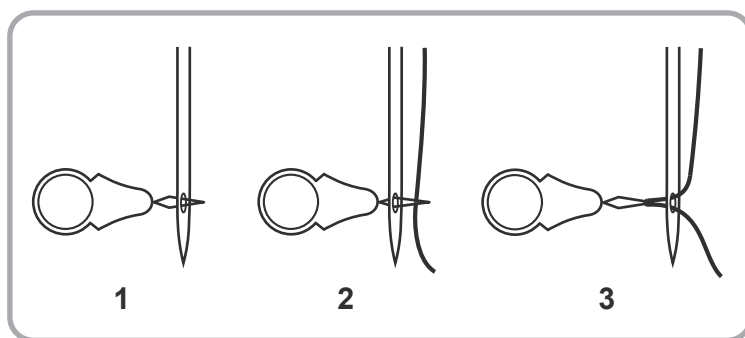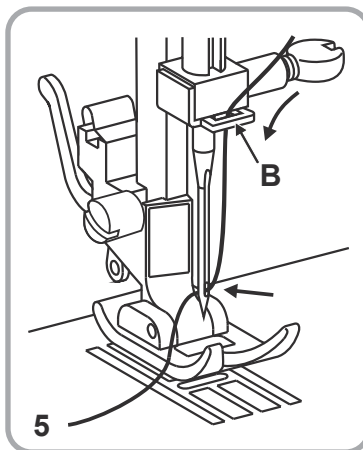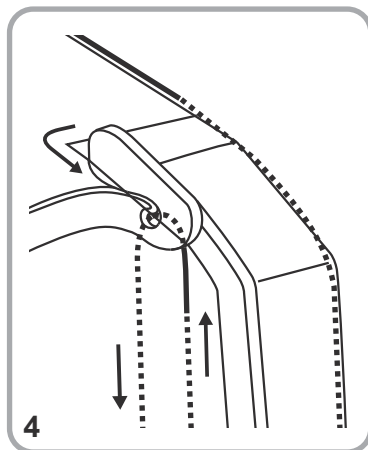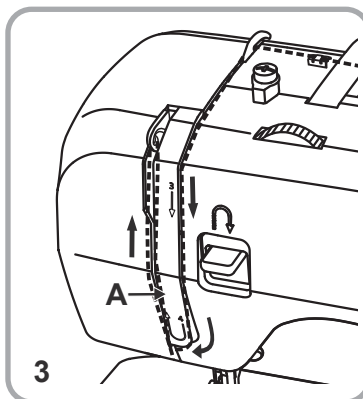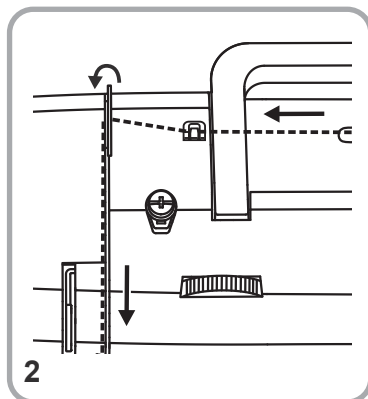**Navlékačka nití**

Navlékačku nití (f) můžete použít jako pomůcku při navlékání nití.

1. Navlékačku nití (f) zastrčte zezadu dopředu do oka jehly.
2. Horní nit ved'te skrz smyčku drátu navlékačky nití.
3. Navlékačku nití (f) s nití protáhněte zpět skrz oko jehly.

Automatický navlékač nitě

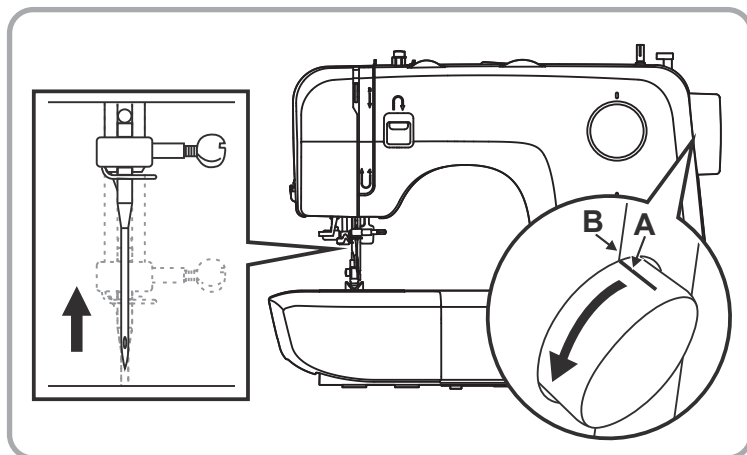


Upozornění:


Před navlékáním nitě přepněte vypínač (20) do polohy ("O").

Pozor:


Otáčením ručního kola směrem k sobě zvedněte jehlu do nejvyšší polohy, dokud značka (A) nebude na úrovni rysky (B) na stroji.

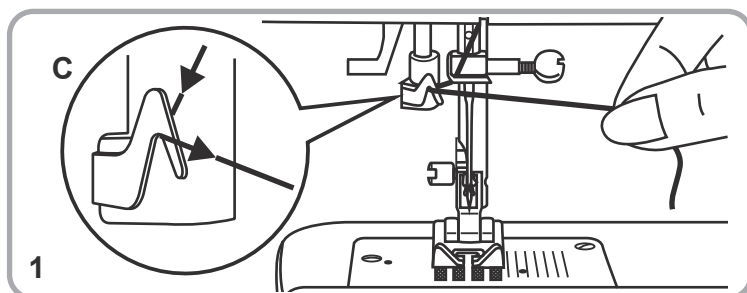


1. Spusťte přitlačnou patku. Protáhněte nit kolem vodiče nitě (C).

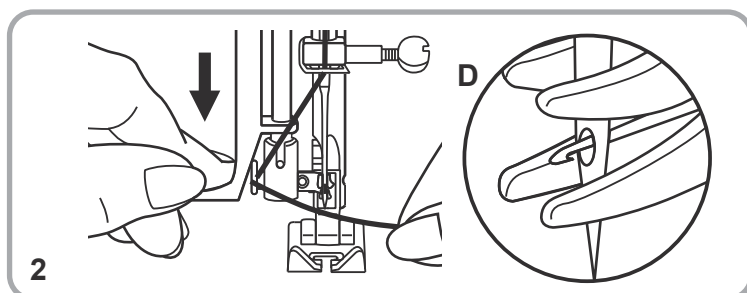

2. Zatlačte páku až nadoraz. Navlékač nitě se automaticky natočí do navlékací polohy a podávací háček projde okem jehly (D).

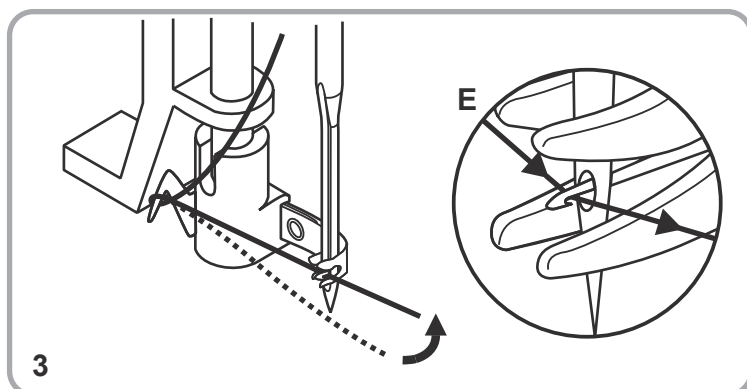


3. Vezměte nit před jehlou a ujistěte se, že se nachází pod zahnutým kolíkem (E).

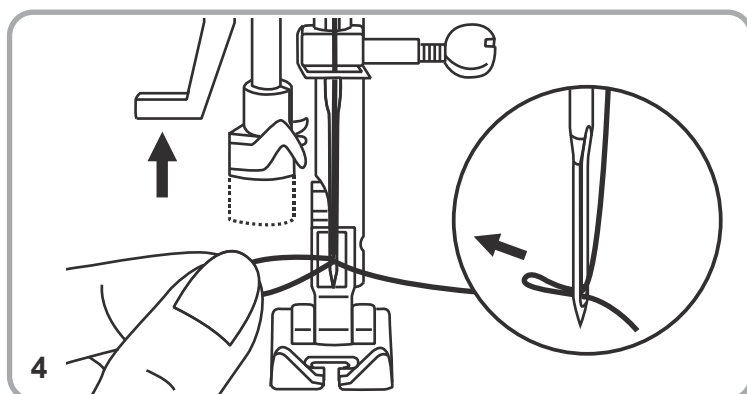

4. Nit jemně přidržujte a pomalu uvolněte páku. Podávací háček se otočí a protáhne nit okem jehly, přičemž vytvoří smyčku. Protáhněte nit okem jehly.

Napnutí nitě

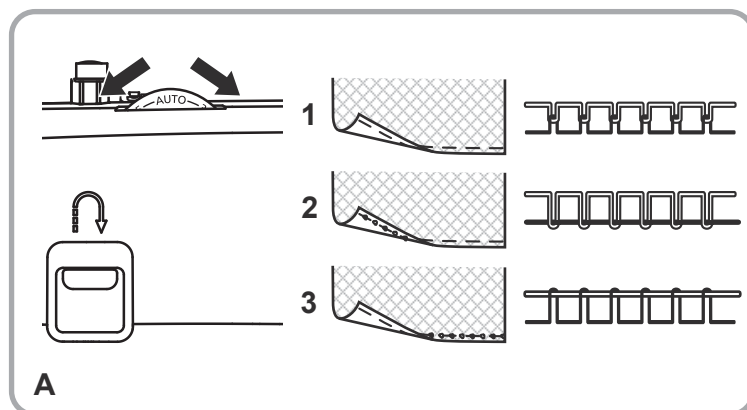

A. Napnutí svrchní nitě


Normální nastavení napnutí nitě: "AUTO"

Chcete-li zvětšit napnutí nitě, otočte kolečkem k většímu číslu. Chcete-li napnutí zmenšit, otočte kolečkem k nižšímu číslu.

1. Normální napnutí niti
2. Svrchní niť není dostatečně napjatá
3. Svrchní niť je příliš napjatá

Poznámka:

Napnutí horní nitě musí být při šití lehkých látek, např. hedvábí, žerzeje atd., nastaveno na 2-3.

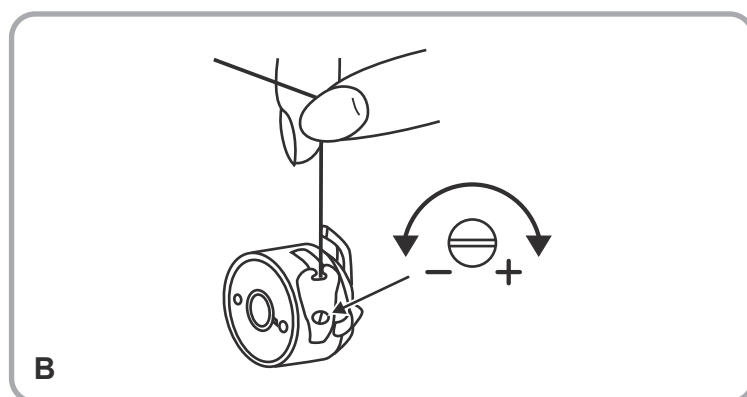


B. Napnutí spodní nitě

Poznámka:


Napnutí spodní nitě bylo správně nastaveno při výrobě, takže není nutná žádná změna.

Chcete-li vyzkoušet napnutí nitě na člunku, vytáhněte pouzdro člunku a člunek a držte jej za niť. Jednou nebo dvakrát nití popotáhněte. Je-li niť správně napjata, odvine se o 5 - 10 cm. Je-li niť napjata příliš, vůbec se neodvine. Oproti tomu je-li napnutí niti příliš malé, pouzdro člunku poklesne příliš dolů. Chcete-li nastavit napnutí, otočte šroubkem umístěným na straně pouzdra člunku (I).

Vytažení spodní nitě

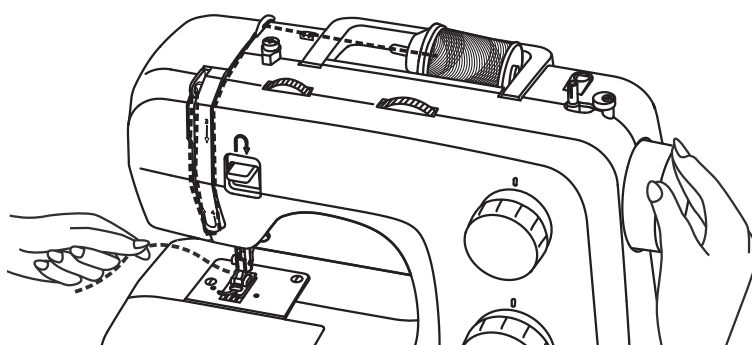


Přidržíte svrchní niť levou rukou. Otáčejte ručním (21) otočným voličem směrem dopředu, dokud nebude jehla zcela v horní poloze.

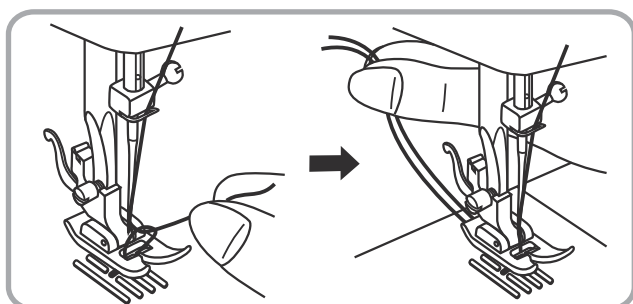

Zatáhněte za svrchní niť tak, aby se spodní niť povytáhla z otvoru na destičce pro jehlu. Stáhněte obě nitě dozadu pod přítlačnou patkou.

Šití / Užitečné aplikace

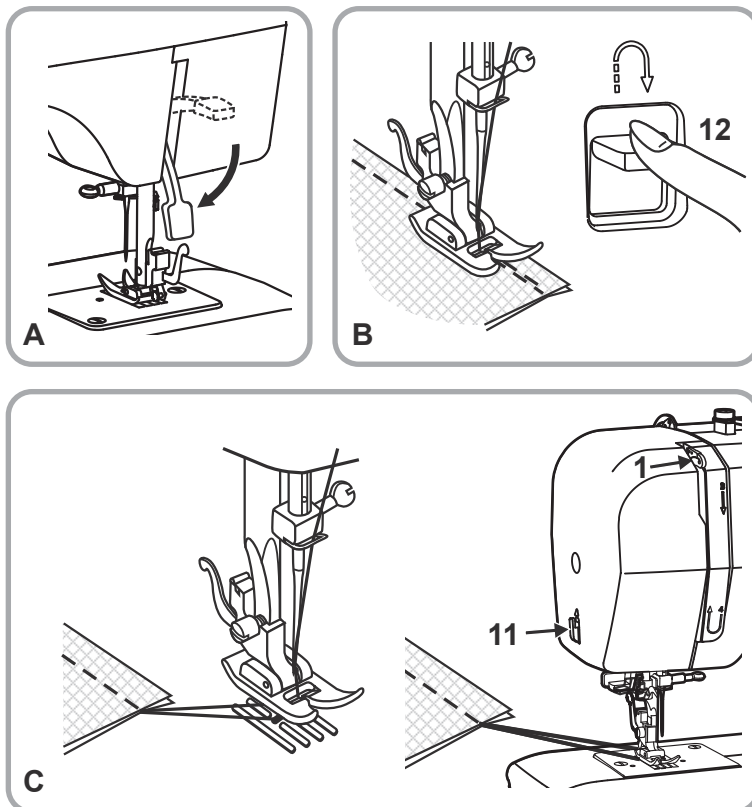

A. Šití

Jakmile je šicí stroj správně připraven a nastaven, spusťte přítlačnou patku před začátkem šití tak, že spustíte dvoustupňovou páčku přítlačné patky (18). Poté stiskněte nožní regulátor (t) a začněte šít.

B. Přišívání

Sešíváte-li dva konce látek, stiskněte páčku zpětného šití. (12) Ušijte několik stehů směrem dozadu. Pust'te páčku a stroj opět začne šít směrem dopředu.

C. Uvolnění látky

Ruční otočný (21) volič otočte proti směru hodinových ručiček, abyste dali niťovou páčku (1) do nejvyšší polohy. Zvedněte přítlačnou patku a látku tahejte dozadu, abyste ji uvolnili.

C. Odstrížení nitě

Přidržíte oběma rukama nitě za přítlačnou patkou, nasuňte je do zářezu (11) a ruce dejte dolů.

Tabulky jehel a nití používaných pro různé druhy látek

TABULKA ZVOLENÝCH JEHEL, LÁTEK A NITÍ



VELIKOST JEHLY	LÁTKY	NITĚ
9-11 (65-75)	Lehké látky: Lehká bavlna, závoje, kepr, mušelín, bavlněné úplety, žerzej, tkaný polyester, látky na halenky nebo košile.	Bavlněná nit, hedvábná nit, nylonová nit nebo syntetická nit.
12 (80)	Středně těžké látky: Středně těžká bavlna, satén, úplet se dvěma oky, lehké vlněné úplety.	Běžně prodávané nitě jsou vhodné pro všechny druhy látek a velikosti jehel. Používejte syntetickou nit pro syntetické látky a bavlněnou nit pro látky z přírodních vláken. Přesvědčete se, že máte stejnou nit dole i v cívce.
14 (90)	Středně těžké až těžké látky: Těžká bavlna, vlněné úplety, tlusté úplety, ratiné, denim, manšestr.	
16 (100)	Těžké látky: stramín, tlusté úplety, prošívání látky, denim, potahové látky (lehké až středně těžké).	

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Přesvědčte se, zda velikost jehly odpovídá tloušťce látky.

Upozornění:

- Obecně platí, že pro šití jemných látek se používají jemné nitě a jehly, a pro šití hustějších látek se používají silnější nitě.
- Vždy otestujte velikost nitě a jehly na malém kousku látky, která bude použita k šití.
- Na jehlu a cívku použijte stejnou nit.
- U jemných a elastických látek používejte podkladovou látku a zvolte správnou přítlačnou patku.
- Napnutí horní nitě musí být při šití lehkých látek, např. hedvábí, žerzeje atd., nastaveno na 2-3.

Volba stehů

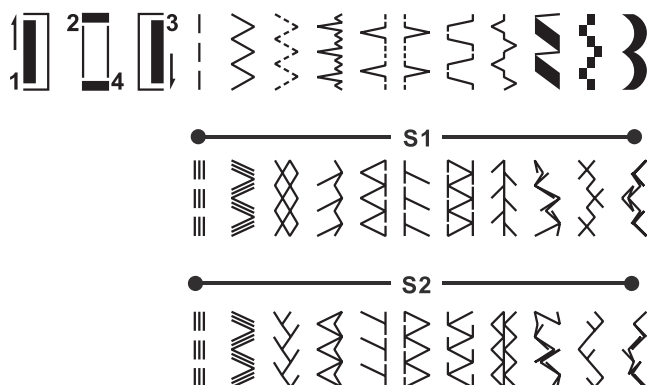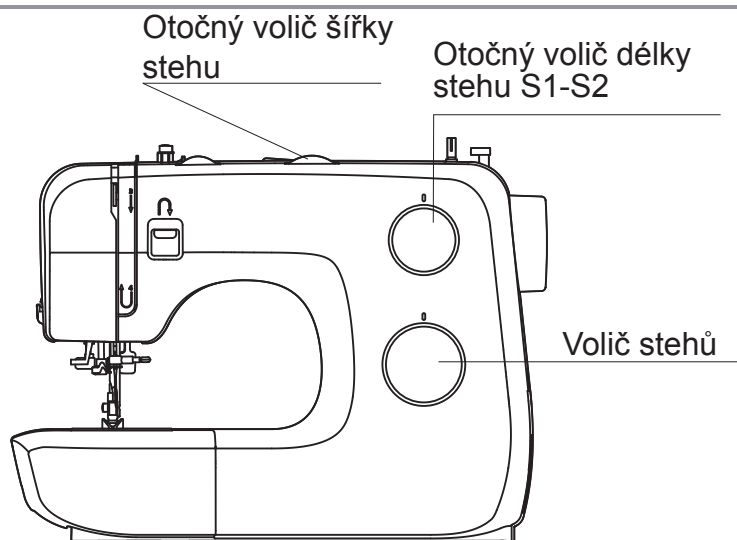

Rovné stehy: otáčejte volič stehů (6) do "Rovné stehy".


Klikatý steh: otáčejte volič stehů (6) do "Klikatý steh". Délku a šířku stehu nastavte v závislosti na používané látce.

Ostatní první stehy: otočte voličem stehů na požadovaný symbol nebo tak, aby se objevilo požadované. Délku a šířku stehu nastavte dle potřeby. Pro dosažení optimálního výsledku v prvním řádku ozdobných stehů by se délka stehu měla pohybovat mezi "0.3" a "0.5".

Pro ostatní stehy ve druhém řádku otočte volič délky stehů (5) na "S1", pro ostatní stehy ve třetím řádku otočte volič délky stehů na "S2" a volič stehů (6) otáčejte, dokud se vám neukáže v okénku písmeno zvoleného stehu.

Šířku stehů nastavte podle potřeby.

Šití rovným stehem a poloha jehly

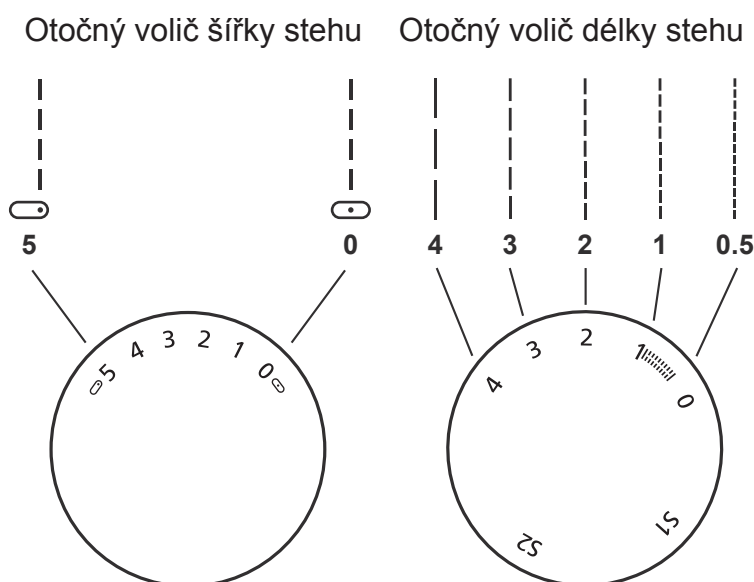


Otáčejte volič stehů (6) do polohy Rovný steh.

Dodržujte následující pravidlo: Čím je látka těžší, tím by měla být jehla větší a steh delší.

Volba pozice jehly se provádí střední doprava, nastavením voliče šíře stehů na "0" až "5".

Šití klikatým stehem

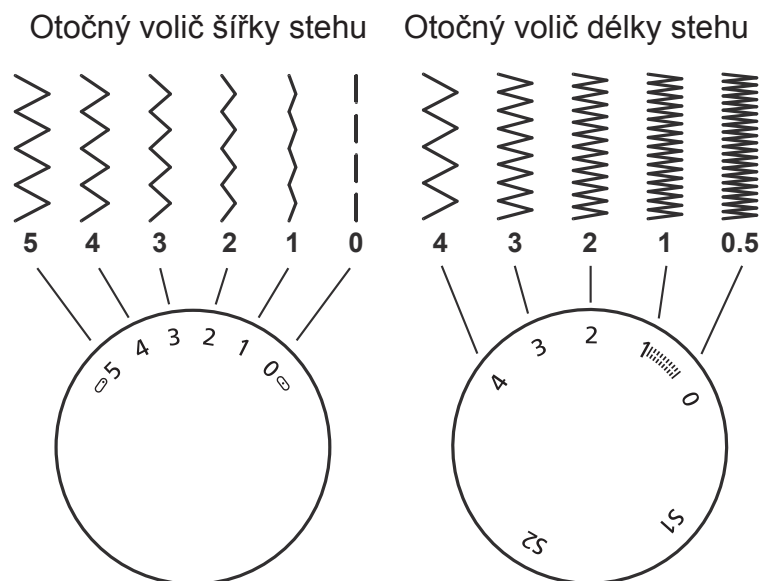

Otáčejte volič stehů (6) do polohy "Klikatý steh".

Funkce voliče šířky stehu (4) při šití

Maximální šířka klikatého stehu je "5". Tato šířka může být snižována nebo zvyšována otáčením kolečka od "0" do "5".

Funkce voliče délky stehu (5) při šití

Hustota stehů se zvyšuje nastavením kolečka délky stehů v blízkosti polohy "0". Pro ideální klikatý steh by délka stehu neměla přesahovat "2,5".



Osnovní steh

Nachází-li se volič délky stehu mezi "0"- "1", stehy jsou velmi husté a výsledkem je tzv. Osnovní steh. Toto nastavení je používané pro obšívání knoflíkových dírek a dekorativní stehy.

Jemné látky

Je-li látka velmi jemná, podložte pod látku tenký list papíru.

Patka na šití zipů

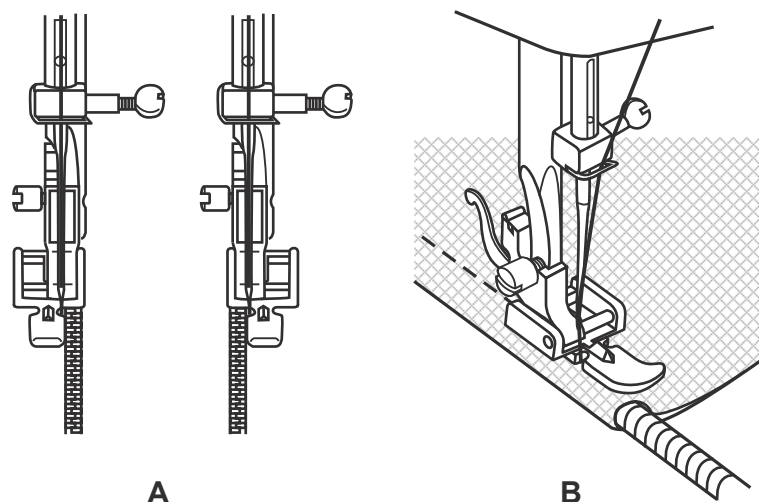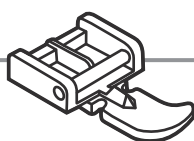

Steh	Šířky stehu	Délky stehu
—	2.5	1~4


Patka na šití zipů může být vložena buď nalevo nebo napravo podle strany patky, na které budete šít. (A)

Pro šití za poutkem uzávěru vložte jehlu na látku, zdvihněte přítlačnou patku a zatlačte poutko za přítlačnou patku. Sklopte patku a pokračujte v šití.

Takto je také možné všívat šňůry (B).

Nastavte volič délky stehu (5) mezi "1" až "4" podle síly látky.

Šití skrytého zipu

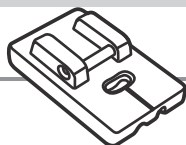

Patka pro šití skrytého zipu umožňuje skryté zapínání sukni, šatů a různých dalších druhů oblečení a doplňků.



Patku pro šití skrytého zipu připevněte na stroj tak, aby byla jehla vyrovnaná se značkou středu. Otevřený zip dejte lícem dolů na pravou stranu látky, jak je znázorněno na obrázku. Přišpendlete na místo s cívkou na linii švu (5/8 palce) a s horním dorazem 1 palce pod neupraveným okrajem oděvu. Když je pravá drážka nad cívkou posuňte zip tak, aby jeho patka narazila do jezdcy (vyjměte špendlíky). Zajištění konce švů.

Abyste připojili druhou polovinu zipu, přišpendlete ho lícem dolů na linii švu (5/8 palce) a s horním dorazem 1 palce pod neupraveným okrajem oděvu. Zkontrolujte, zda se zip ve spodní části neotočil. Použijte levou drážku patky, zkontrolujte, zda je značka středu vyrovnaná s jehlou a stehy, stejně jako předtím.



Zapněte zip. Patku zipu posuňte doleva tak, aby byla jehla ve vnější drážce. Pod otvorem zipu přišpendlete steh. Konec zipu přeložte směrem ven a jehlu snižte lehce nad něj a proveďte poslední steh.

Provedte steh zhruba 2 palce, jak je znázorněno na obrázku. Nit protáhněte jednou stranou a zavažte. Vraťte normální patku šicího stroje a steh dokončete.

Na konci zipu zapošijte zhruba 1 palec na každé části zipu.

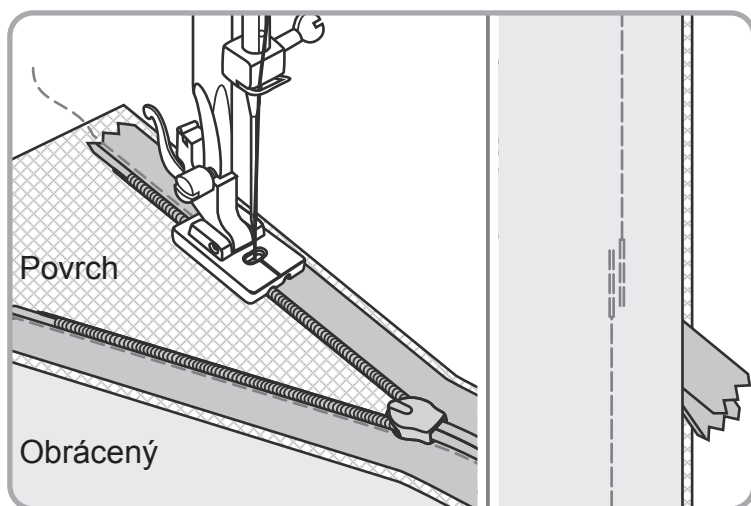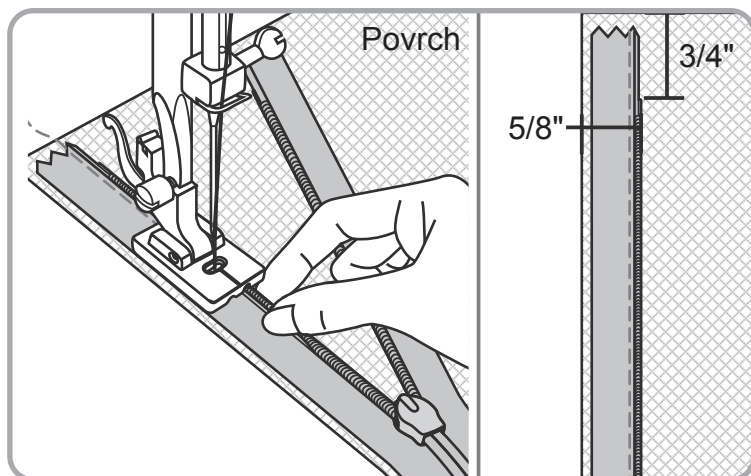

Skryté stehy

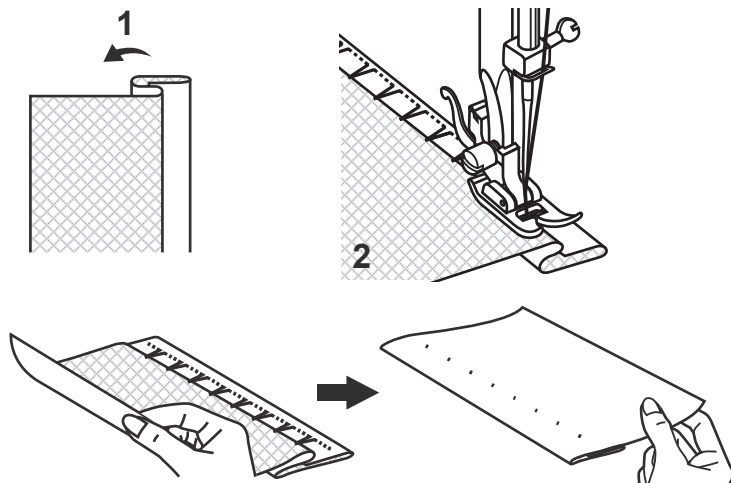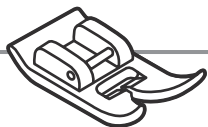

Steh	Šířka stehu	Délka stehu
	3~5	1~2


Určený pro záložky, závěsy, kalhoty, sukně atd.

... Skrytý lem/ prádlový steh pro pevné látky.

1. Přehněte látku tak, jak je znázorněné na schématu, aby rub látky byl nahoře.
2. Vsuňte látku pod přítlačnou patku (a). Otočte otočným voličem směrem dopředu (21), až se bude jehla nacházet v levé krajní poloze. Jehla by měla procházet pouze krajem přehnuté látky. Není-li tomu tak, upravte šířku látky.

Šijte pomalu a látku ved'te velmi opatrně, aby se její poloha vzhledem k vodítku neměnila.

Patka na přišívání knoflíků

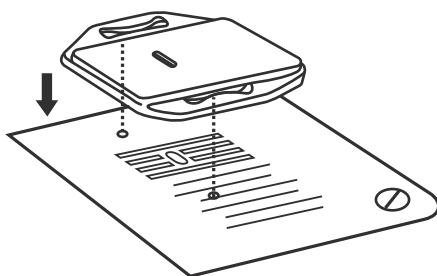


Steh	Šířka stehu	Délka stehu
	0~5	0

Nasad'te vyšívací a stehovací destičku (o).



Vložte textílii pod patku. Položte knoflík na označené místo a sklopte patku. Otočte voličem stehů do polohy "0" a udělejte několik stehů na zkoušku v levém otvoru. Zvolte šířku klikatého stehu (většinou 3-4). Otočte ručním otočným voličem (21), abyste viděli, zda jehla také přesně prochází pravým otvorem (šířku stehu ještě upravte podle druhu knoflíku). Přišívejte knoflík. Otočte poté voličem druhu stehů do polohy "0" a proveďte několik ukončovacích stehů.

Je-li zapotřebí poutko, vložte na knoflík jehlu na štepování a šijte. U knoflíků se čtyřmi dírkami přišijte napřed obě přední díčky, přisun'te šití dopředu a potom přišijte obě zadní díčky, jak je uvedeno.

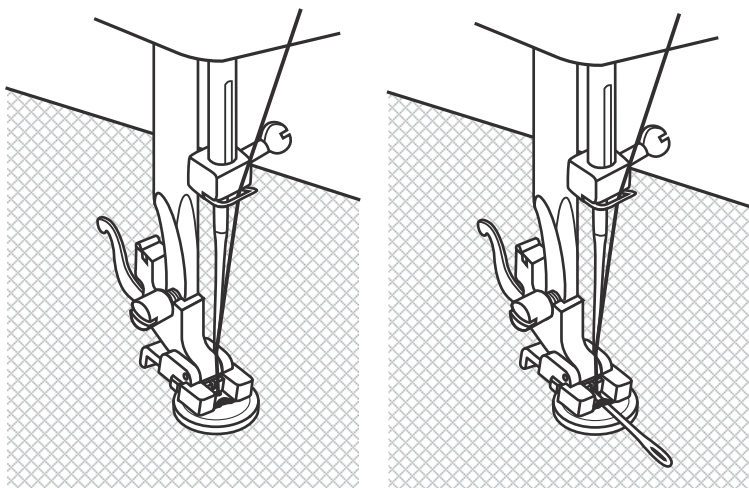

Patka na šití knoflíkových dírek

Volič délky stehu

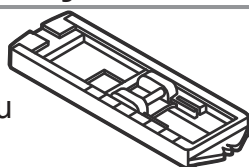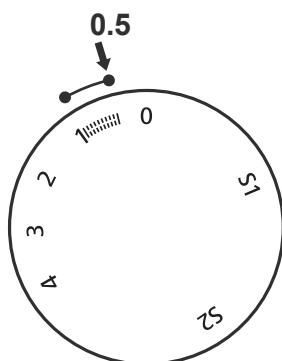

Steh	Šířka stehu	Délka stehu
	5	0.5~1

Příprava:

Sundejte patku pro klikatý steh a nasadte patku pro obšívání knoflíkových dírek (e). Volič délky stehů (5) nastavte mezi "0,5" a "1". Hustota stehů závisí na síle látky.




Poznámka: Vždy obšijte jednu knoflíkovou díрку na zkoušku.

Příprava látky:

Změřte průměr knoflíku a přidejte 0,3 cm na zesílení. Je-li knoflík velmi silný, připočtete ke změřenému průměru dostatečnou délku. Označte polohu a délku knoflíkové dírký na látce. Zvedněte jehlu do nejvyšší polohy.

Látku položte tak, aby jehla byla na vzdálenější značce od Vás.

Přitáhněte patku na šití knoflíkových dírek co nejvíce směrem k sobě. Sklopte patku.

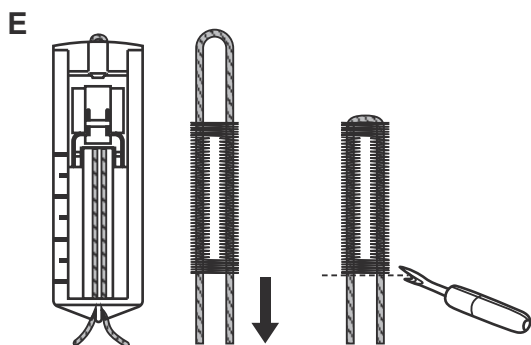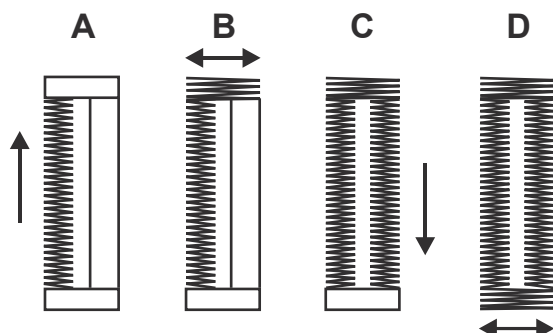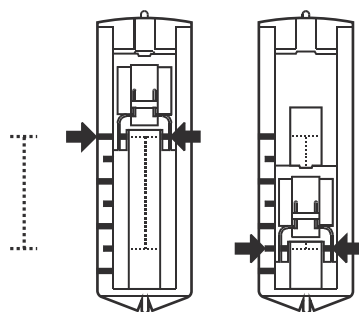

- Otočte volič stehů (6) do polohy "1". Šijte mírnou rychlostí, až se dostanete ke konečné značce. Zvedněte jehly do nejvyšší polohy.
- Otočte volič stehů (6) do polohy "4" a ušijte 5 - 6 zpevňujících stehů. Zvedněte jehlu do nejvyšší polohy.
- Otočte volič stehů (6) do polohy "3" a obšijte vpravo stranu knoflíkové dírký až k nejvzdálenější značce od Vás. Zvedněte jehlu do nejvyšší polohy.
- Otočte volič stehů (6) do polohy "4" a ušijte několik zpevňujících stehů. Zvedněte jehlu do nejvyšší polohy.



Zvedněte patku. Vyndejte látku spod patky.

Protáhněte svrchní niť rubem látky a svrchní a spodní niť svažte dohromady. Prořízněte prostředek knoflíkové dírký nožem (n) na knoflíkové dírký. Dávejte pozor, abyste neprořízli stahy na jedné nebo druhé straně dírký.


Poznámka:

- Lehce snižte pnutí horní nitě (3) a dosáhněte tak lepších výsledků.
- U jemných, elastických nebo pletených látek je třeba použít podkladovou látku, např. přízi nebo pleteninu. Klikatý steh je třeba vést nad přízí (E).
- Na následující látky použijte jehlu 9-11 (65-75):
Lehké látky: tenká bavlna, voál, serž, hedvábí, mušelin, bavlněná tkanina, žerzej, krep, tkaný polyester, látky na výrobu košilí a halenek.


Overlockové stehy

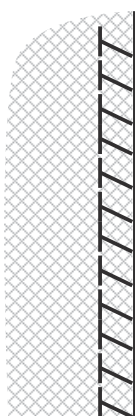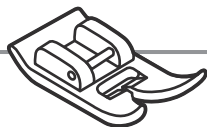

A

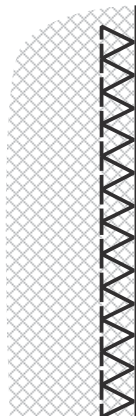

B

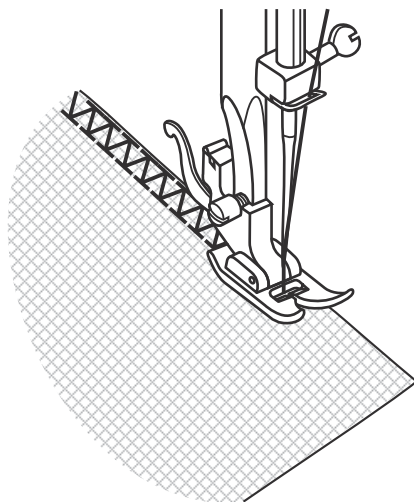

C

Steh	Šířky steha	Délka stehu
	3~5	S1, S2

Poznámka:

Použijte novou jehlu nebo jehlu s kuličkovým hrotem!

Používá se pro švy, obnítkování okrajů látky a viditelné lemy.

Obnítkovací (overlockový) steh (A)

Pro tkaniny s jemnými oky, úpletoviny, límce, lemy.

Standardní (overlockový) obnítkovací steh (B)



Pro tkaniny s jemnými oky, úpletové látky, límce, lemy.

Dvojitý (overlockový) obnítkovací steh (C)

Pro jemné úpletoviny, ručně pletené části, švy.

Všechny overlockové stehy lze použít pro současné prošívání a obnítkování okrajů látek. V závislosti na požadovaném efektu můžete přímo obnítkovat ušřížený okraj nebo prošít látku v jeho úrovni.

Klikatý steh na tři etapy

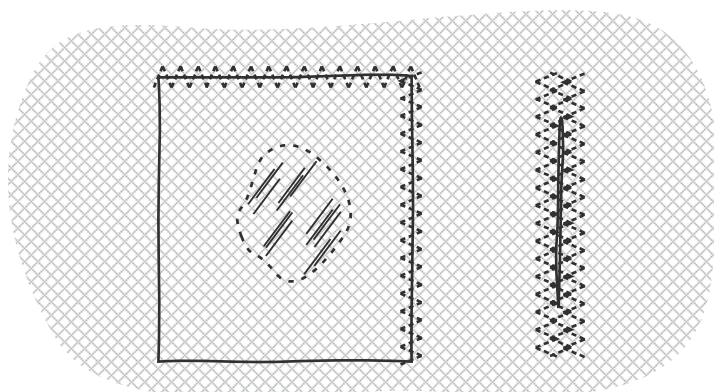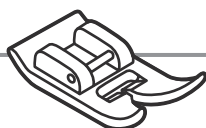

1

2



Steh	Šířky steha	Délka stehu
	3~5	1~2

Používá se na krajky a pružné části, k záplatování, spravování trhlin a zesilování okrajů.

1. Položte kousek tkaniny na poškozenou látku.
2. Pro spravování roztržené látky doporučujeme na rub umístit kus látky (kvůli zesílení). Šijte nejprve uprostřed a poté po obou stranách.

Podle typu látky a jejího poškození ušijte 3 až 5 stehů.

Pružný steh

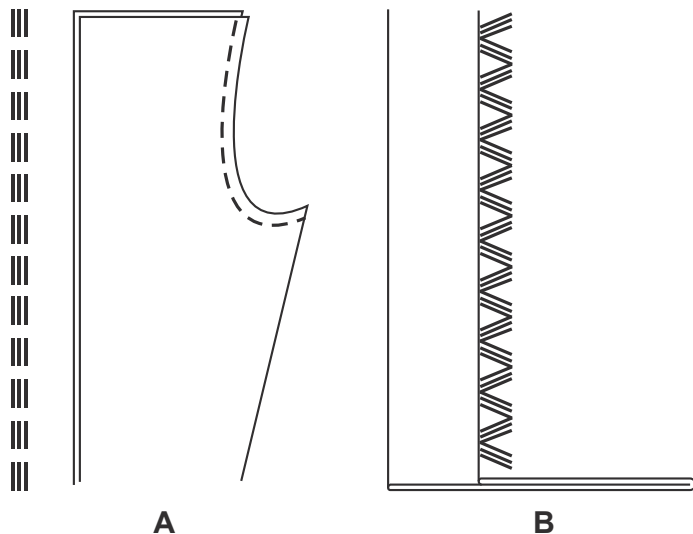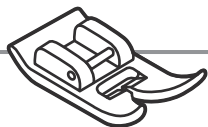

Steh	Šířky steha	Délka stehu
	2.5	S1, S2

Rovný trojitý steh (A)

Používá se na velmi pevné švy.

Stroj bude šít dva stehy dopředu a jeden dozadu, což umožňuje trojitě zesílení švu.



Steh	Šířky steha	Délka stehu
≈	3~5	S1, S2

Trojitý klikatý steh (B)

Používá se na velmi pevné švy, na ozdobné švy a záložky.

Trojitý klikatý steh se používá na odolné látky, jako je například džínovina, manšestr atd.

Patchwork

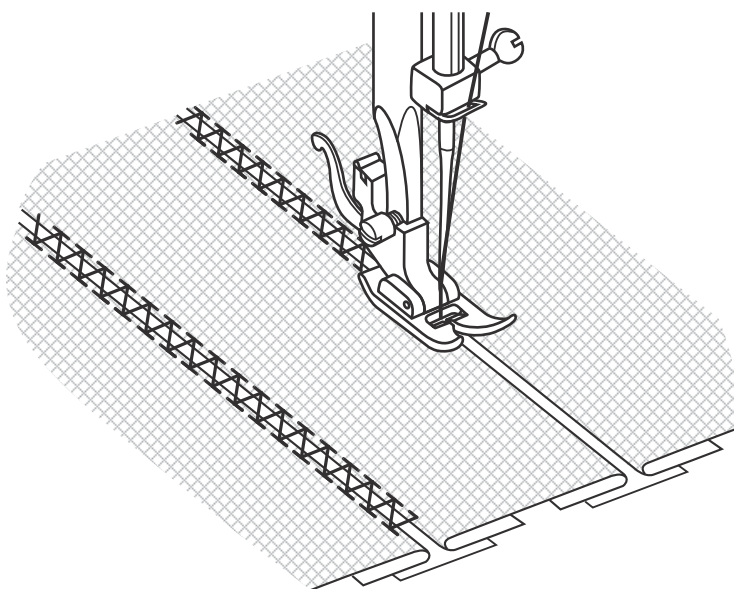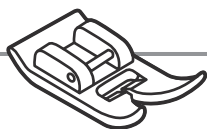



Steh	Šířky steha	Délka stehu
≈	3~5	S1

Tyto stehy jsou určeny k sešití dvou kusů látky, přičemž mezi oběma okraji zůstane malá mezera.

1. Ohněte kraje látek, abyste vytvořili lem, a sestehujte kraje na kus jemného papíru. Ponechte mezi oběma částmi malou mezeru.
2. Šijte podél okraje látky, přičemž na začátku švu odtahujte obě nitě na stranu.
3. Na šití používejte silnější nitě než obvykle.
4. Po ušití odstraňte stehy a papír. Svažte nitě (začátek a konec švu) na rubu, aby se nemohly párat.

Monogramy a výšivky prováděné s vyšívacím rámečkem*

* Vyšívací rámeček není obsahem příslušenství dodávaného se šicím strojem.

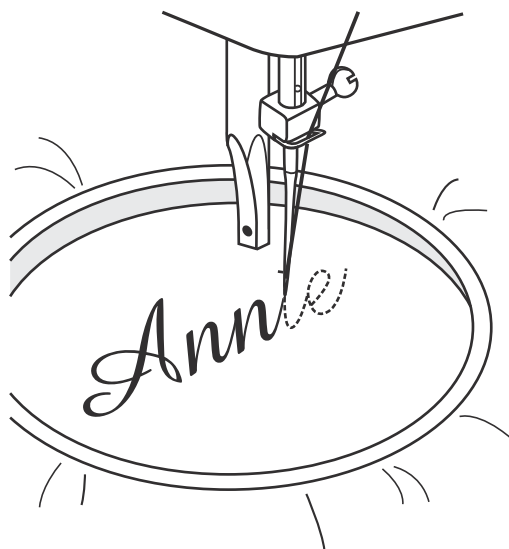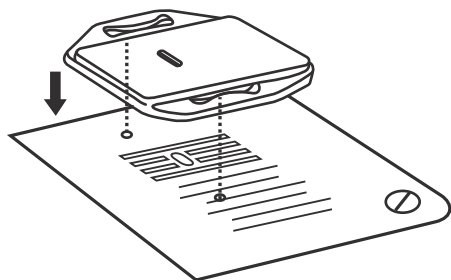

Steh	Šířky steha	Délka stehu
~	1~5	0




Nasaďte vyšívací a stehovací destičku

1. Odstraňte přítlačnou patku a držák patky.
2. Nasaďte vyšívací a stehovací destičku (o).
3. Než začnete šít, spusťte páčku přítlačné patky dolů (18).
4. Nastavte šířku klikatého stehu podle velikosti monogramu nebo motivu výšivky.

Příprava před zhotovením monogramu nebo výšivky*

1. Nakreslete monogram nebo motiv na líc látky.
2. Vložte látku do vyšívacího rámečku a co nejpevněji ji napněte.
3. Vložte látku pod jehlu. Sklopte dřík přítlačné patky (18) do nejnižší polohy.
4. Otočením otočného voliče (21) směrem k sobě protáhněte nit z cívky látkou a znovu ji vytáhněte na jejím líci. Udělejte několik stehů na uchycení.
5. Držte vyšívací rámeček pevně palci a ukazováčky obou rukou.
6. Koordinujte rychlost šití a pohyb vyšívacího rámečku.



Aplikace

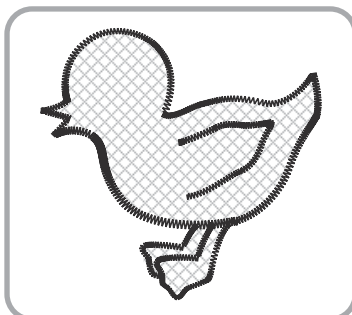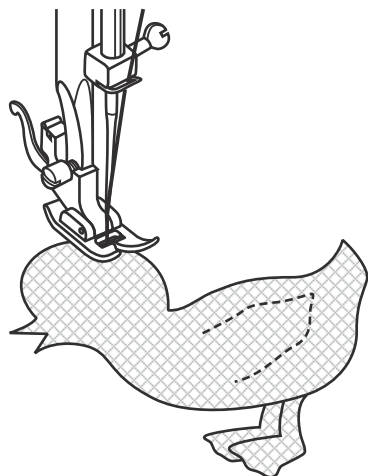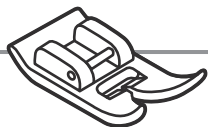


Steh	Šířky steha	Délka stehu
≈	3~5	0.5~1

1. Vystříhněte aplikaci a přistehujte ji na oblečení.
2. Šijte pomalu, těsně u vnějšího okraje aplikace.
3. Odstříhněte opatrně veškerou přečnívající látku tak, abyste neustříhli žádný z hotových stehů.
4. Odpárejte nastehování.
5. Svažte spodní a horní nit pod látkou tak, aby nedošlo k roztřepení.

Vroubkovací šití

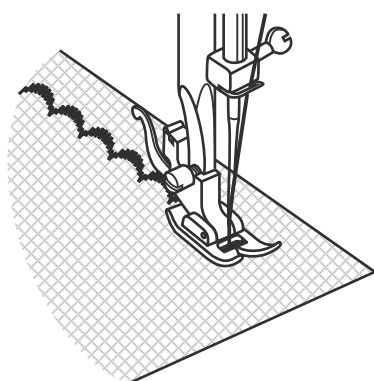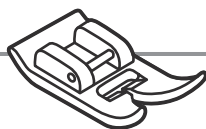

1

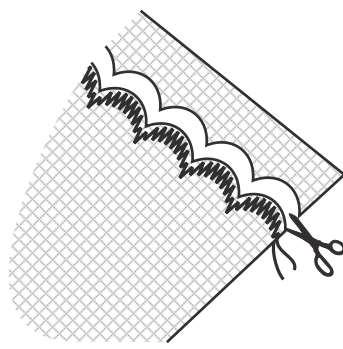


2

Steh	Šířky steha	Délka stehu
}	3~5	1~2

Dekoraturní pevné zakončení látky docílíte pomocí vroubkovaného stehu.

1. Šijte na úrovni linie švu.
2. Textilii odstříhněte těsně podél linie stehu. Dbejte, aby nedošlo k přestřížení šicí nitě.

Údržba šicího stroje

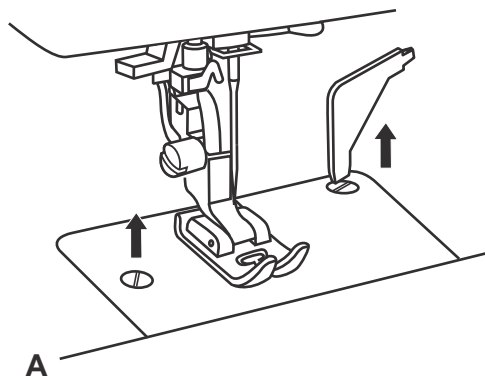

Upozornění:


Izolujte šicí stroj od zdroje elektrického napájení vytažením napájecí šňůry z elektrické zásuvky. Během čištění musí být šicí stroj vždy odpojen od elektrického napájení.

Demontáž propichové desky (A)

Otočte kolem tak (21), aby se jehla nacházela v nejvyšším bodě. Otevřete kryt vodiče cívky a odšroubujte upevňovací šroub (k) pomocí šroubováku dodaného v krabici s příslušenstvím.


Čištění podavače (B)

Sejměte pouzdro cívky a kartáčkem vyčistěte důkladně celý prostor.

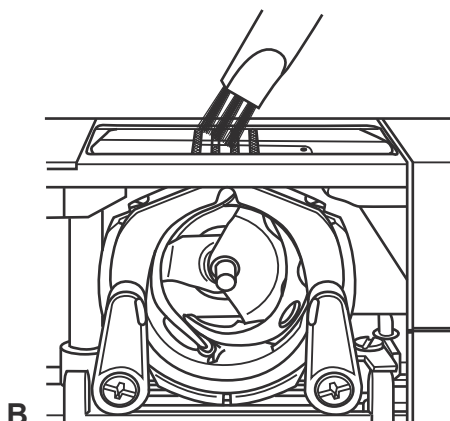

Čištění a mazání háčku (C-G)


Vyměňte pouzdro cívky. Otočte směrem ven oběma přidržujícími západkami (C). Sundejte upevňovací kroužek vodiče cívky (D) a háček (E) a vyčistěte je pomocí měkké a suché tkaniny. Kápněte jednu nebo dvě kapky oleje na šicí stroj do vodiče cívky (F). Otočte kolem tak, aby se vodič háčku (G) nacházel vlevo. Nasaďte zpět háček (E) a upevňovací kroužek a zkontrolujte, zda západky drží dobře čepy. Vraťte na místo pouzdro cívky a propichovou destičku.

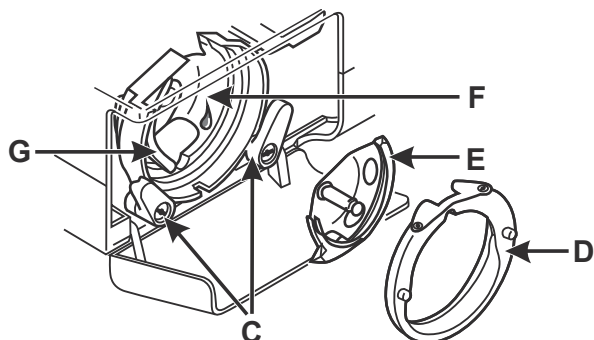

Důležité:

Prach a zbytky nití by měly být odstraňovány pravidelně. V pravidelných intervalech by měla být i vykonávána celková prohlídka stroje kvalifikovaným technikem.

Skladování

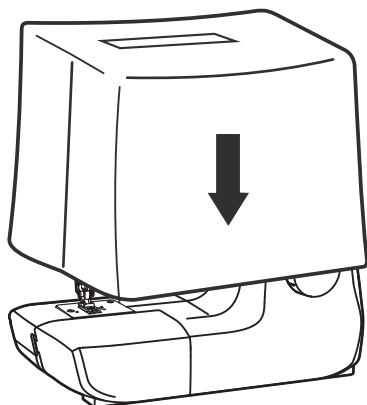


Když šicí stroj není používán, vždy odpojte zástrčku ze zásuvky. Používejte dodávaný obal proti prachu (s). Skladujte na suchém a pro děti nedostupném místě. Pokud šicí stroj není delší dobu používán, třeba jej chránit před prachem, nečistotami nebo vlhkostí.

Odstraňování potíží

Závada	Příčiny	Řešení
Horní nit se trhá	1. Nit nebyla správně navlečena. 2. Nit je příliš napnutá. 3. Nit je pro danou jehlu příliš silná. 4. Jehla nebyla řádně nasazena. 5. Nit je omotána okolo osy držáku cívky (14). 6. Jehla je poškozena.	1. Navlečte nit znovu do stroje a do jehly. 2. Snižte napnutí horní nitě (na menší hodnotu). 3. Použijte větší jehlu. 4. Vyjměte jehlu a znovu ji nasadte (plochou stranu dřívku směrem dozadu). 5. Vyměňte cívku (g) a naviňte na ni nit. 6. Vyměňte jehlu.
Spodní nit se trhá	1. Pouzdro cívky nebylo řádně nasazeno. 2. Pouzdro cívky není správně navlečeno.	1. Sejměte pouzdro cívky, znovu jej vraťte na místo a zatáhněte za nit. Nit se musí lehce odvíjet. 2. Zkontrolujte cívku (g) a pouzdro cívky.
Vynechané stehy	1. Jehla nebyla řádně nasazena. 2. Jehla je zkroucená nebo tupá 3. Použitá jehla je nesprávné třídy nebo velikosti.. 4. Je nasazená nesprávná přitlačná patka.	1. Vyjměte jehlu a znovu ji nasadte (tak, aby směřovala dřívkem dozadu). 2. Vyměňte jehlu. 3. Zvolte jehlu, která velikostí vyhovuje niti a látce. 4. Zkontrolujte, zda použitá patka odpovídá danému účelu.
Jehla se láme	1. Jehla je ohnutá nebo tupá. 2. Pouzdro cívky nebylo správně provlečeno. 3. Látka je příliš tlustá/nevhodná velikost jehly. 4. Je nasazena špatná přitlačná patka.	1. Vyměňte jehlu. 2. Vyjměte jehlu a znovu ji nasadte (tak, aby směřovala dřívkem dozadu). 3. Zvolte jehlu, která velikostí vyhovuje niti a látce. 4. Vyměňte patku.
Při práci se nit zauzluje	1. Nit není správně navlečená. 2. Pouzdro cívky nebylo správně provlečeno. 3. Nesprávná konfigurace jehla/látka/nit. 4. Nit není správně napnutá.	1. Navlečte nit správně do šicího stroje. 2. Navlečte cívku předepsaným způsobem. 3. Zvolte jehlu, která velikostí vyhovuje niti a látce. 4. Upravte napnutí nitě.
Při práci vzniká řasení nebo faldy	1. Jehla je příliš silná pro daný typ látky. 2. Nit je příliš napnutá. 3. Nabírání látky.	1. Zvolte slabší jehlu. 2. Upravte napnutí nitě. 3. Použijte k podložení jemné nebo elastické látky.
Nepravidelné stehy a posun látky	1. Nit není dostatečně pevná. 2. Pouzdro cívky nebylo správně provlečeno. 3. Při šití jehla tahá za látku.	1. Použijte kvalitnější nit. 2. Vyjměte pouzdro cívky, znovu ho navlečte a vložte na místo správným způsobem. 3. Netahejte při šití za látku. Stroj posunuje látku sám.
Stroj je příliš hlučný	1. Stroj musí být pravidelně promazáván. 2. Na háčku nebo na držáku jehly došlo k nahromadění oleje nebo zbytků látek a nití. 3. Mazání bylo provedeno nekvalitním olejem. 4. Jehla je ohnutá nebo tupá.	1. Promažte stroj podle pokynů. 2. Vyčistěte háček a podavač podle pokynů. 3. K promazávání používejte výhradně olej určený pro šicí stroje. 4. Vyměňte jehlu.
Šicí stroj je zablokovaný	Nit je zablokovaná v háčku.	Vyjměte horní nit a pouzdro cívky, silou posunujte kolem střídavě dopředu a dozadu. Odstraňte zbytky nití. Promažte stroj podle pokynů.

Likvidace



- Zařízení s nebezpečnou závadou okamžitě zlikvidujte a ujistěte se že jej již nelze použít.
- Nevyhazujte přístroj v žádném případě do normálního domovního odpadu.
- Na tento produkt se vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.
- Zlikvidujte šicí stroj prostřednictvím zařízení schváleného pro likvidaci odpadu nebo v rámci likvidace komunálního odpadu.
- Dodržujte aktuálně platné předpisy. V případě pochybností se obraťte na svého komunálního likvidátora odpadu.
- Všechny obalové materiály zlikvidujte v souladu s ekologickými normami.

Prosim uchovávejte obal na šicí stroj! Jednak je vhodný pro skladování vašeho šicího stroje a budete jej potřebovat při zaslání šicího stroje do opravy. Nejvíce škod se stává, je-li šicí stroj při transportu špatně zabalený.

Záruka

Na tento přístroj platí záruka 3 roky od dne nákupu. Přístroj byl pečlivě a svědomitě zkontrolován před dodáním. Uschovejte si svůj účet jako doklad o nákupu. Prosím, kontaktujte v případě záruky telefonní službu. Teprve poté může být zajištěna bezplatná přeprava zboží.

Záruka se vztahuje pouze na materiálové nebo výrobní vady, ne však na opotřebované díly nebo poškození křehkých dílů, např. přepínače. Výrobek se používá pouze pro soukromé a nikoliv pro komerční využití. V případě zneužití nebo nesprávného zacházení nebo násilné modifikace a intervence neautorizovaného servisu, je záruka neplatná. Tato záruka nemá vliv na Vaše zákonná práva.

Číslo servisu

Tento návod nelze brát v úvahu u všech možných použití.

Potřebujete-li více informací nebo radu ohledně potíží nezmiňovaných nebo příliš stručně řešených v tomto návodu kontaktujte prosím servisní podporu na čísle: **00800 555 00 666 (zdarma)**

Řádně uschovejte tento manuál a při změně uživatele jej spolu se strojem předejte dále.

Servisní adresa:

CROWN Service Center
technikall Elektronik GmbH
Breitefeld 15
DE-64839 Münster
NĚMECKO

sewingguide-service-cz@technikall.com

IAN315501

Výrobce

Nezapomeňte prosím, že následující adresa není adresa servisu. Nejdříve kontaktujte výše uvedené centrum služeb.

Crown Technics GmbH
 Turmstraße 4
 D-78467 Konstanz
 NĚMECKO

(CZ) Telefonní číslo na reklamační oddělení:
00800 555 00 666

(HU) Szerviztelefon reklamacio eseten:
00800 555 00 666

(SI) Servisna številka pri reklamacijah:
00800 555 00 666

(SK) Telefonní číslo na reklamační oddělení:
00800 555 00 666

Stav informací · Az információ kelte ·

Zadnja posodobitev podatkov · Stav informácií :

12/2018 · Ident.-No.:122018

021K7U2001(CZ.HU.SI.SK)

www.sewingguide.de

IAN 315501